

Quick Pick Speisewagen Gattung WRbumz 138 der DB **Ep IV.**

Die Quick Pick Wagen sind entstanden im Jahr 1973 aus dem Umbau von Schnellzugwagen mit Bufferraum BR 282, wobei nicht nur der Speiseraum umgebaut ist, aber hauptsächlich die Ausstattung des Küchenraums.



Im Speiseraum sind die Tische in die Querrichtung eingeordnet mit 48 Sitzplätzen und sind für reine Selbstbedienung vorgesehen.

Der Speiseraum ist aufgeteilt mit 8 Reihen Tische, wobei jede Reihe einen einfachen Tisch hat für 2 Personen und einen Doppeltisch für 4 Personen. An einer Stirnseite ist nur eine Toilette.

Die Küche umfasst neben einem Küchenabteil mit Magnetron, die beiden Kühlschränke und ein Selbstservice-Abteil mit Wählschrank.

Diese Gattung war die letzte umgebaute Speisewagen in der 26,5 m langen Ausführung.

Gehäuse Umbau:

Als Grund für dem Quick Pick Resto WRbumz 138 Wagenmodell wird ein D-Zugwagen genommen von Rivarossi, wobei die wichtige Änderungen in die Fenstereinteilung das Ersetzen des Wagenwändes durch neue Wand einsätze notwendig macht.

Vorerst werden die Wagenteile wie Drehgestelle, Faltenbalge und Dach zerlegt und die Farbe von das Gehäuse entfernt.

Bei die neue Wände sind alle Fenster „ersetzt“ worden mit ein schmalleres Fenster-Typ, wobei auch die Anordnung verschieden ist.

Nachdem die Wände eingebaut sind, worden die Wände nachgespachtelt und das ganze Gehäuse wiederum grundiert.

Die Fensterverglasung wird vom original Dach abgesägt und die Lüfter abgeschliffen. Neue Lüfter werden montiert auf die richtige Stellen.

Die Kupplungskulisse werden eingebaut und die Radsätze von die Drehgestelle ausgetauscht mit Metall Rädern.

Farbanstrich:

Der Farbanstrich des Gehäuses ist dunkelrot (Ral 3004 Purperrot). Das Unterahmen ist Schwarz gehalten (Ral 9011 Graphitschwarz). Das Dach ist Silbergrau angestrichen (Ral 9007 graualuminium)

Nach die Lackierung wird die Beschriftung abgereibt und mit Klarlack gesichert.

Jetzt werden die richtige Fenster eingeklebt.


Innenausstattung:

Der Quick Pick Wagen WRbumz 138 umfasst ein offenes Speiseraum und Kücheabteil mit grauen Boden.


Das Speiseraum und das umgebautes Selbst Service- und Kücheabteil ist beige angestrichen mit rote Polster für das Bistro.

Die Abteilwände und die Bodenplatte sind aus 1.5 mm MDF geschnitten.


Die Bodenplatte hat Schlitten um die Abteile und Wände zu richten und fest zu kleben.

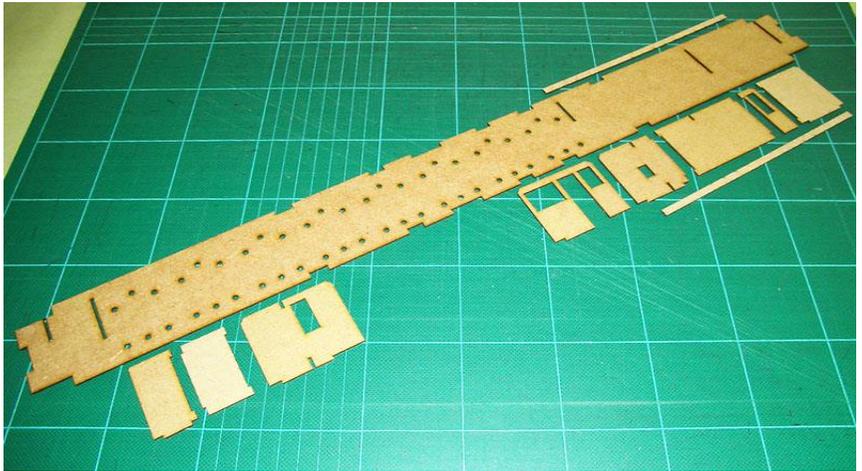

Der Selbst Service Wahlschrank mit Anricht wird zusammengebaut.

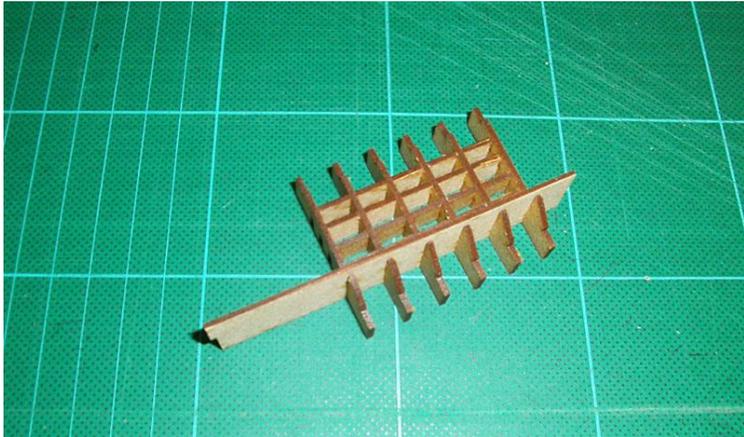

Die Abteilwände werden in die Boden Schlitten montiert und gerichtet.

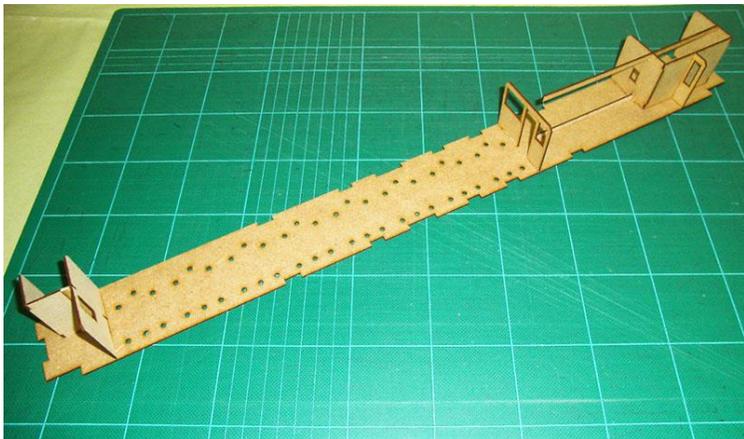

Das Selbst Service Wahlschrank und die Kühlschrank werden eingebaut.




Nach der Grundierung wird die Bodenplatte in grau (Ral 7035 lichtgrau) angestrichen und die Abteilwände in grünbeige. (Ral 1000 Grünbeige)


Der Wahl- und Kühlschrank (= Nirosta) wird silbergrau angestrichen. (Ral 7048 Perlmausgrau).



Anbei das Kücheabteil mit die Kühlschränke in silbergrau.

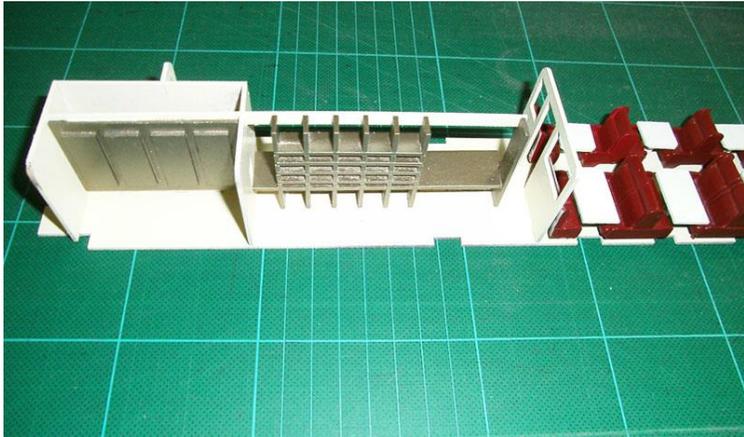


Die Sessel und Tische stammen aus das HERMANN Ersatzteil Program in Einzelne und Doppel Ausführung.

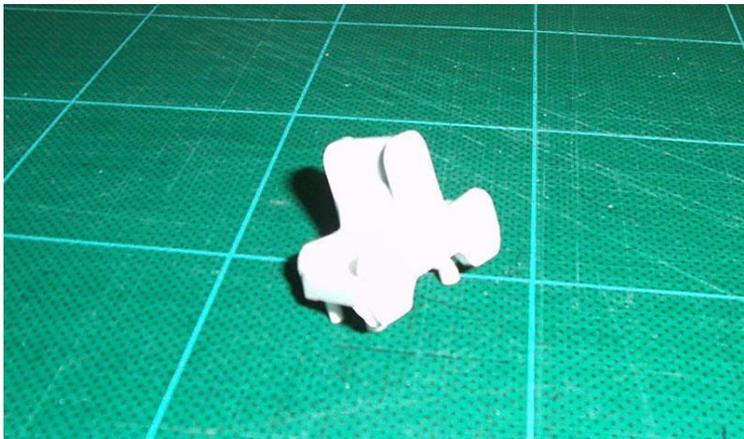


Die Sessel werden rot angestrichen (Ral 3003 Rubinrot) und die Tische beige. (Ral 1013 Perlweiss)

Die Bistro Sitze und Tische werden auf die Bodenplatte montiert.

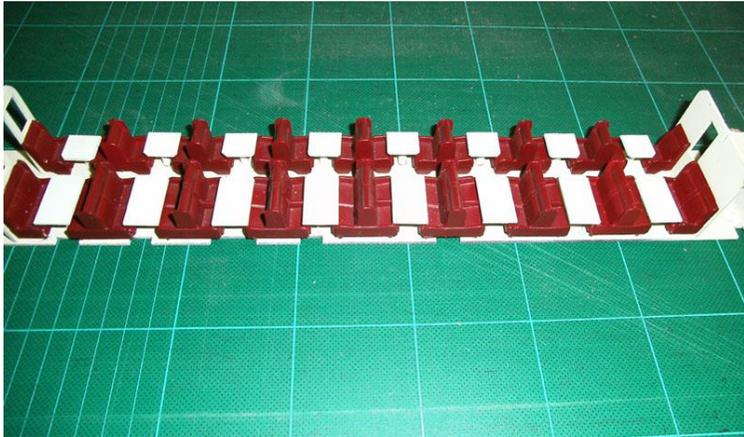

Und jetzt sind alle teile auf die bodenplatte geklebt.

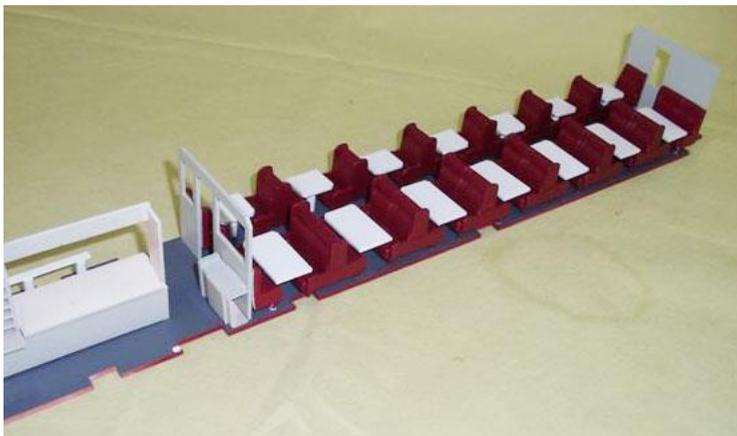

Die Interieurplatte wird auf die Bodenplatte geschraubt mit 1,8 mm Schrauben. Mit Klebeband werden die Küchefenster abgedeckt.



Endmontage:

Das Dach wird aufgeklipst mit die Faltenbälge und die Drehgestelle wiederum montiert.

Die Türöffnungen werden mit Schwarzstift nachgezogen, die Schlussbeleuchtung wird Signalrot eingefärbt oder mit Leds bestückt und fertig ist der **Quick Pick** Wagen der Gattung **WRbumz 138**.





